



## Инструкции по монтажу

### Стальной забивной анкер

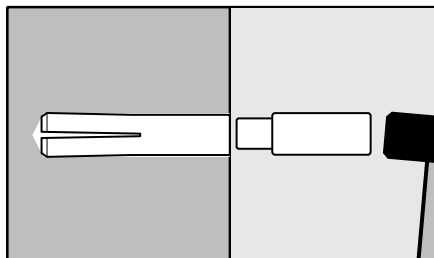


#### 1. Установить анкер

Просверлить отверстие по размерам, указанным изготовителем. Очистить отверстие. Вставить анкер в отверстие, расклинить с помощью молотка и специального инструмента

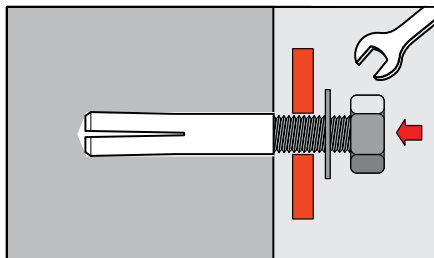

#### 2. Закрепить монтируемую деталь


Ввинтить болт, винт или шпильку с навешенной на них монтируемой деталью

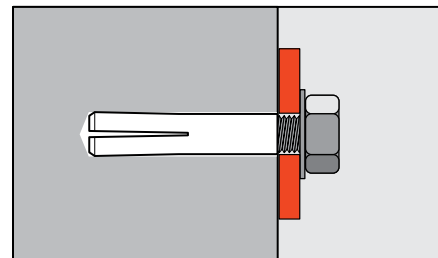

#### 3. Окончательно зафиксировать


При ввинчивании болта, винта или шпильки происходит дополнительное расправление и фиксация

### Латунный разрезной анкер

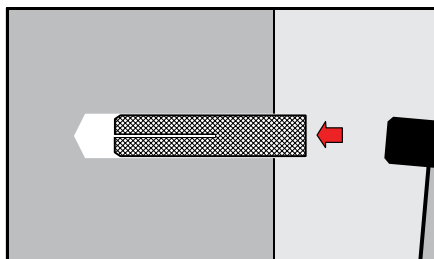


#### 1. Установить анкер

Просверлить отверстие по размерам, указанным изготовителем. Очистить отверстие. Вставить анкер в отверстие и забить его

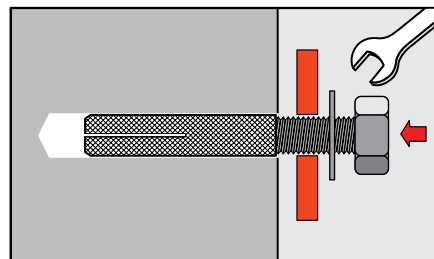

#### 2. Закрепить монтируемую деталь


Ввинтить болт, винт или шпильку с навешенной на них монтируемой деталью

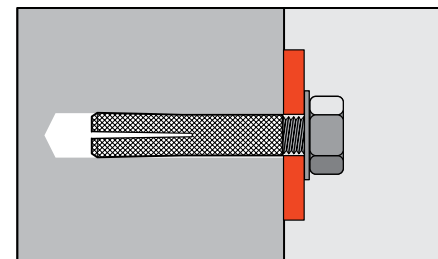

#### 3. Окончательно зафиксировать


При ввинчивании болта, винта или шпильки происходит дополнительное расправление и фиксация

### Стандартный, усиленный, клиновый анкер

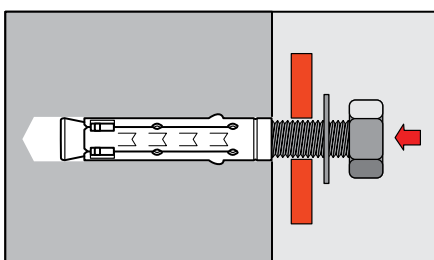


#### 1. Установить анкер

Просверлить отверстие по размерам, указанным изготовителем. Очистить отверстие. Вставить анкер в отверстие и забить его

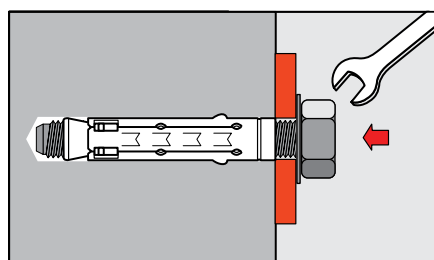

#### 2. Закрепить монтируемую деталь


Установить монтируемую деталь и зафиксировать ее с помощью болта, винта или шпильки и гайки

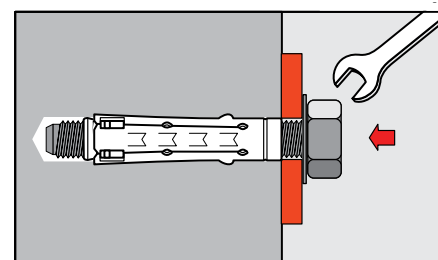

#### 3. Окончательно зафиксировать


При затягивании болта, винта или гайки происходит дополнительное расправление и фиксация анкера

### Складной анкер для пустотелых конструкций (со шпилькой, крюком, кольцом, винтом)

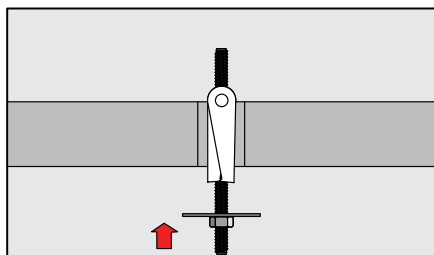


#### 1. Установить анкер

Просверлить отверстие по размерам, указанным изготовителем. Вставить анкер в отверстие и забить его

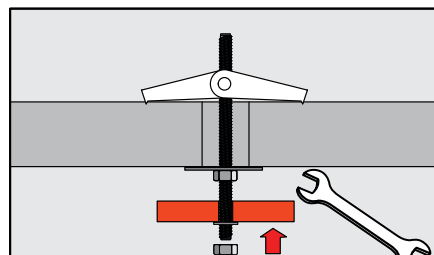

#### 2. Закрепить монтируемую деталь


В пустоте стопорные крылья под воздействием пружины открываются

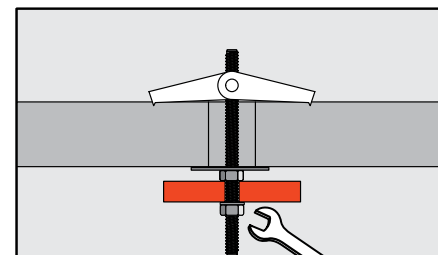

#### 3. Окончательно зафиксировать


При затягивании гайки происходит окончательная фиксация анкера

## Анкер-клин потолочный

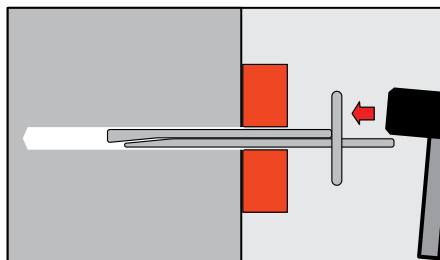


### 1. Установить анкер

Просверлить отверстие по размерам, указанным изготовителем, и очистить его. Установить потолочный дюбель, пропустив его сквозь монтируемую деталь. Забить анкер в просверленное отверстие

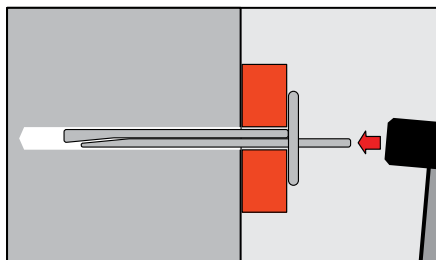

### 2. Закрепить монтируемую деталь


При монтаже клиновидные части анкера смещаются относительно друг друга и распираются в просверленном отверстии, осуществляя крепление с высокой степенью надежности

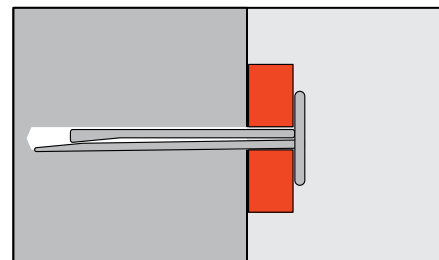

### 3. Окончательно зафиксировать


Зафиксировать анкер, забив клин заподлицо со стопорной шляпкой

## Анкер для пустотелых плит

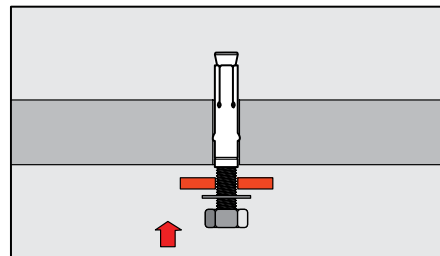


### 1. Установить анкер

Просверлить отверстие по размерам, указанным изготовителем. Очистить отверстие. Вставить анкер в отверстие и забить его

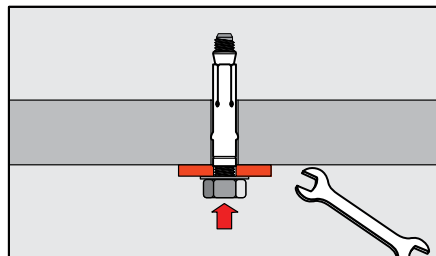

### 2. Закрепить монтируемую деталь


Установить монтируемую деталь и зафиксировать ее с помощью болта, винта или шпильки и гайки

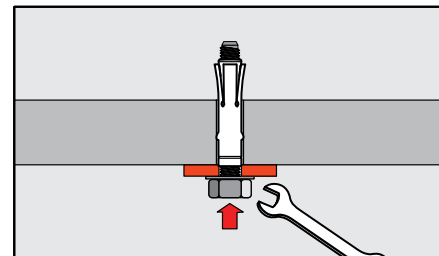

### 3. Окончательно зафиксировать


При затягивании болта, винта или гайки происходит дополнительное распирающее и фиксация анкера

## Металлический дюбель для пустотелых конструкций

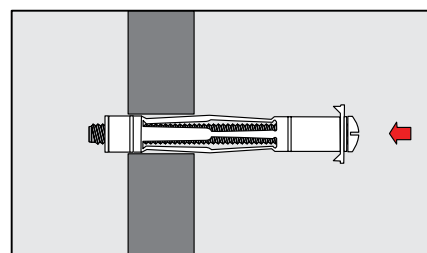


### 1. Установить дюбель

Просверлить отверстие по размерам, указанным изготовителем. Вставить дюбель в отверстие и забить его

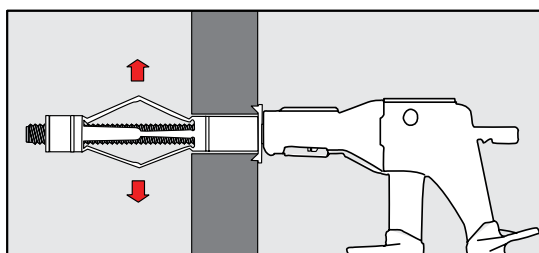

### 2. Зафиксировать дюбель

При помощи специальных монтажных клещей зафиксировать дюбель

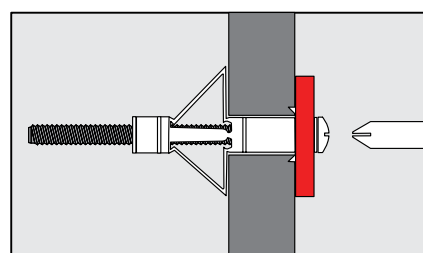

### 3. Закрепить монтируемую деталь

При помощи отвертки или шуруповерта зафиксировать монтируемую деталь